Einbauvorschriften der Fotovoltaikzelle für das Sortiment ID

Die Fotovoltaikzelle muss zwingend außen am Gebäude positioniert werden und darf durch nichts verdeckt werden, z. B. durch Verglasung oder Klappläden. In einer Region mit starkem Schneefall muss die Fotovoltaikzelle zwingend senkrecht und auf der Fassade montiert werden.

Für die Funktion der sonnenabhängigen Steuerung (iD3), muss die Fotovoltaikzelle auf der selben Fassade in der Nähe des Rollladens positioniert werden.

Einfamilienhaus

Seitliche Sicht

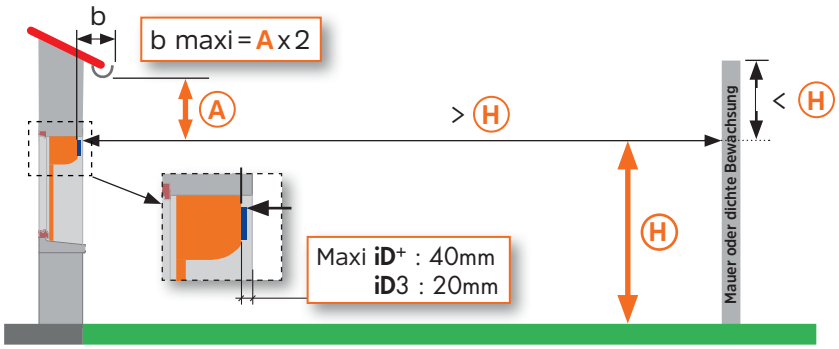

Obere Sicht

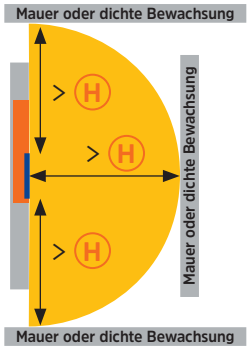

A = Höhe ab obere Seite der Fotovoltaik-Zelle - **Höhe** H = zu respektierende Höhe / zu respektierender Abstand in Bezug auf den Außenboden und nicht auf eine errichtete Terasse.

Um eine direkte Lichteinstrahlung zu erhalten müssen die Punkte A und H eingehalten werden

Mehrfamilienhaus

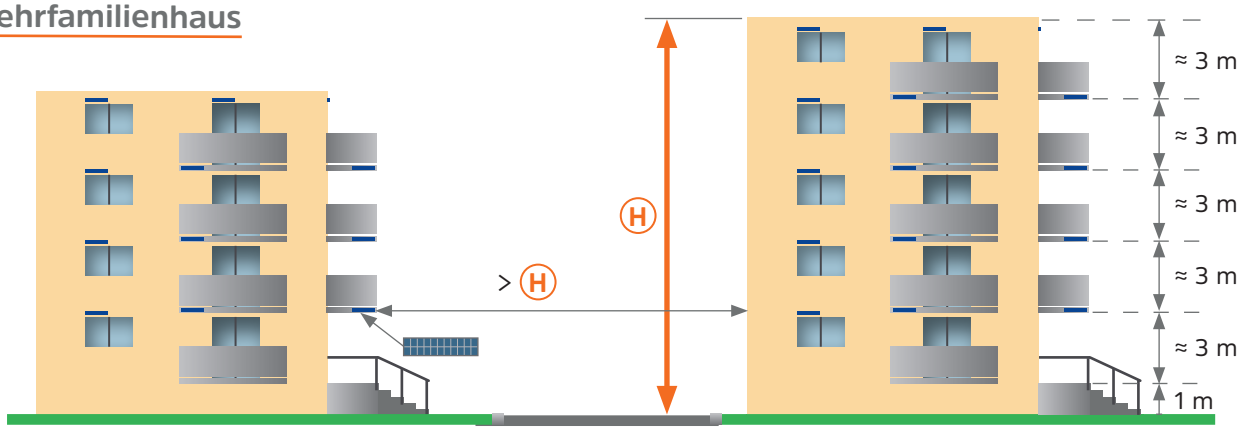

Motorisierung von Klappläden

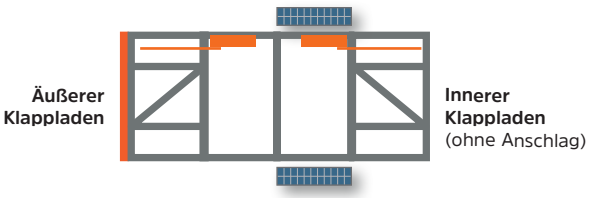

Alle Einbauvorschriften müssen zwingend eingehalten werden.
Falls Sie nicht eingehalten werden, wird die Garantie ausgeschlossen werden.

Wenn die Bedingungen nicht eingehalten werdn können, kann die Solarzelle an einem 3-Meter-Kabel bestellt werden

Einbauvorschriften der Solarzelle am 3-Meter-Kabel

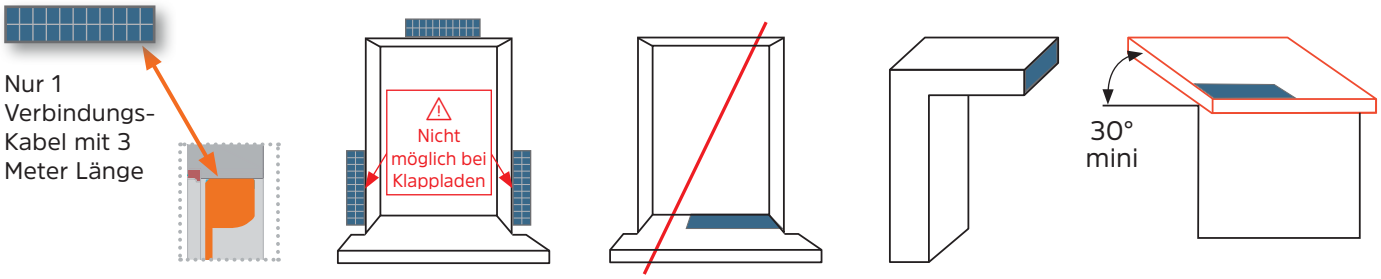

RC4 0529 02 - unverbindliche Dokumentation - Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung - Bubendorff GmbH Hebelstrasse 1 D-79379 Müllheim - Telefon: 0049 (0)7631 175 895 Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 300628 - www.bubendorff.com

RC4 0529 02 - unverbindliche Dokumentation - Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung - Bubendorff GmbH Hebelstrasse 1 D-79379 Müllheim - Telefon: 0049 (0)7631 175 895 Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 300628 - www.bubendorff.com

Lagerzeit der Rollläden vor der ersten Inbetriebnahme

Unabhängige Motoren SO BA und Hybrid HY MH

Die Akkus der Motoren die über Fotovoltaikzelle geladen werden (SO, BA), oder durch 230V-Anschluß geladen werden (HY, MH), werden vor dem Versand geladen.

Allerdings kann zwischen der Warenanlieferung bei Ihnen und der Montage des Rollladens eine größere Zeitspanne vergehen - speziell bei großen Baustellen, oder wenn der Elektroanschluss an das Stromnetz bei Produktprüfung noch nicht erfolgt ist.

Vor dem Verlassen des Transportmodus und vor Anschluß der Fotovoltaikzelle und ihrem Aussetzen der Sonne (Motoren SO, BA), oder dem 230V-Stromanschluß (Motoren HY, MH), reicht die Ladung des Akkus für eine Dauer von:

Motoren	Maximale Lagerzeit vor der ersten Inbetriebnahme
Unabhängig: SO BA	9 Monate
Hybrid: HY MH	18 Monate

Beim Hybrid-Motor (HY) können die Programmierungen ohne Stromanschluß durchgeführt werden.
Nach Ablauf von 7 Tagen geht der Motor in Standby-Modus, wenn er nicht angeschlossen wurde.
Wenn er an 230V angeschlossen wird, wird der Rollladen entsprechend der bereits vorgenommenen Programmierungen funktionieren.

Zum Gebrauch nach der ersten Benutzung

Hybrid-Motoren HY MH

Längere Zeit kein Stromanschluß

Im Falle einer Montage ohne den Motor an 230V anzuschließen

- darf der Rollladen nicht ständig auf der Baustelle betätigt werden, um seine Akku-Ladung bis zum bis zum anschließen an das Stromnetz zu erhalten.

Im Falle einer für längere Zeit unbewohnten Wohnung
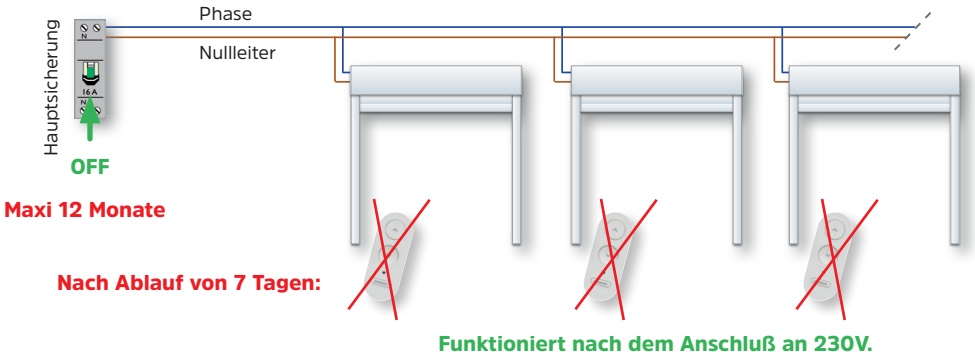
- falls möglich, lassen Sie die Rollläden an das Stromnetz angeschlossen
- falls dies nicht möglich ist, die Rollläden nicht länger als 12 Monate ohne Stromanschluß lassen